




INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Levante o veículo, retire as rodas e, por segurança, calce o disco com cavalete. Ele deve ser usado somente para dar suporte ao disco e não ao veículo, mantendo o carro suspenso no elevador.

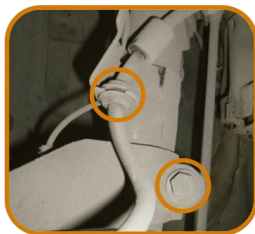

2

Solte os parafusos da manga de eixo e o flexível do freio.



3

Remova o cabo do ABS e a bieleta.



4

Com o veículo no solo, utilize a ferramenta expansora da manga de eixo e solte o amortecedor da manga de eixo.



5

Segure o amortecedor e solte os três parafusos que o prendem ao veículo. Em seguida, retire o conjunto amortecedor e leve-o para a bancada.



6

Na bancada, coloque o encolhedor de molas.



7

Remova a porca do amortecedor, o conjunto suporte do amortecedor/coifa, o batente e, por fim, a mola.



8

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



NOTA:

Observe a posição dos detalhes do suporte do amortecedor e do prato superior da mola, que devem estar voltados para o lado do motor do veículo.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Levante o veículo e apoie a roda com macaco hidráulico, ou utilize um cavalete no eixo para aliviar a tensão do parafuso. Solte o parafuso de fixação inferior do amortecedor.



2

Solte os parafusos do suporte do amortecedor. Remova o conjunto amortecedor e leve-o para a bancada.

3

Na bancada, remova a porca superior, o suporte do amortecedor, o batente e a coifa.

4

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Após a montagem do conjunto na bancada, efetue o processo inverso no veículo.



OBSERVAÇÃO:

O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor. Ao apertar os parafusos e porcas do veículo, utilize torquímetro ajustado de acordo com especificações da montadora.