INFOTEC

cofap

60

AMORTECEDORES
LIFAN - 320

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS





1 Com o veículo levantado, remova:
- Cabo do sensor do ABS;
- Flexível de freio;
- Parafusos da manga de eixo.



2 Remova os parafusos de fixação do suporte do amortecedor e leve o conjunto para a bancada.



3 Na bancada, coloque o encolhedor de molas.






Remova: porca, arruela, suporte do amortecedor, rolamento, prato superior da mola, batente, coifa e mola.

4 Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.


NOTA:
Posicione corretamente o rolamento.



INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

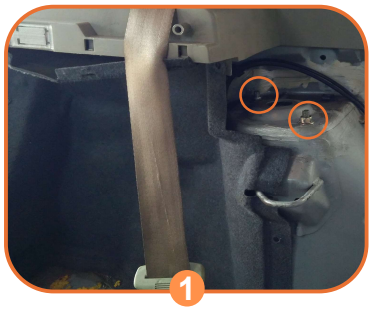

1 Retire a guarnição lateral para ter acesso a porca do suporte do amortecedor.

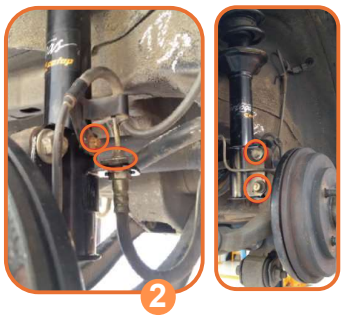

2 Com o veículo suspenso retire: o suporte do sensor ABS, o flexível de freio e os parafusos da manga.



3 Retire os parafusos do suporte do amortecedor e leve o conjunto para a bancada.



4 Com o conjunto na bancada, utilize o encolhedor de molas e retire: porca, arruela, suporte do amortecedor, prato superior da mola, calço da mola, batente, coifa e a mola.

5 Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.