

AMORTECEDORES

VOLKSWAGEN SPACEFOX 2006/...2010

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS




1

Com o veículo no solo,
afaste o reservatório
de partida à frio que se
encontra à sua direita.



2

Alivie os parafusos de fixação superior dos lados esquerdo e direito.

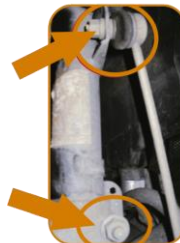

3

Com o veículo suspenso, remova a porca da bieleta e o parafuso da manga de eixo. Logo após, utilize a ferramenta de abertura da manga para a remoção do amortecedor.



4

Com o conjunto na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova a porca superior e o conjunto (suporte do amortecedor, rolamento, batente e coifa). Em seguida, substitua o amortecedor, não esquecendo de realizar o escorvamento na nova peça, e efetue a montagem do conjunto observando a sequência correta dos componentes.



5

Realize a operação inversa para a montagem do conjunto de suspensão, não esquecendo de retirar a ferramenta de abertura da manga.



DICA:

Caso encontre dificuldade na remoção do amortecedor dianteiro do lado direito, utilize o encolhedor de molas no local, ou alieve os parafusos do quadro para ter mais espaço (não retire).

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Com o veículo apoiado no solo, alivie os parafusos das rodas, levante o veículo e retire as rodas. Apoie o eixo com cavaletes para aliviar a tensão no amortecedor e retire os parafusos de fixação inferior e superior do amortecedor.



2

Após essa operação, retire o amortecedor e prenda-o na morsa. Remova a porca que prende o suporte e substitua a peça, não esquecendo de realizar o escorvamento do novo amortecedor. Realize a operação inversa para a montagem do conjunto de suspensão.

DICA:

O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.

