



03


AMORTECEDORES HONDA FIT 2003...2008

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Desencaixe o suporte do flexível de freio no qual é preso o amortecedor e, em seguida, solte os parafusos de fixação inferiores.

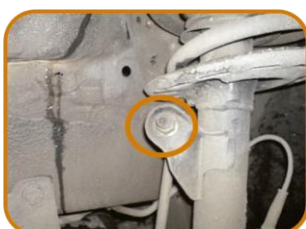

2

Remova também a bieleta.



3

Solte a porca de fixação superior e leve o conjunto para a bancada.



4

Na bancada, retire o suporte do amortecedor e coloque o encolhedor de molas.



5

Remova, na ordem: a porca e o rolamento, o apoio de mola e a coifa, a mola e o batente do amortecedor.

6


Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da nova peça, e efetue o processo inverso de montagem no veículo. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Abra o porta-malas para ter acesso e soltar a porca de fixação superior do amortecedor.

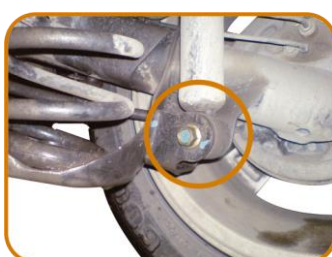

2

Solte o parafuso de fixação do amortecedor do braço longitudinal.



ATENÇÃO:

Atente-se para a correta posição das buchas de borracha.

3

Retire e substitua o amortecedor, não se esquecendo de escorvar a nova peça. Verifique também o batente, a mola e as buchas do eixo traseiro. Se apresentarem desgastes, substitua-os.

NOTA:

Para evitar danos à bucha do amortecedor, o aperto do parafuso da porca inferior e da porca superior deve ser feito com o veículo no solo.

