

AMORTECEDORES CHEVROLET TRACKER 2001...2011

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS




1

Com o veículo no solo, alivie a carga da porca da haste do amortecedor.



2

Apoie a bandeja.

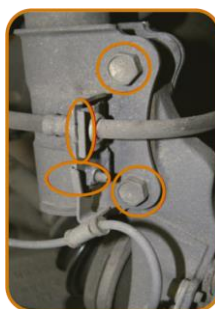

3

Em seguida remova o flexível de freio, o suporte do cabo sensor ABS e os parafusos da manga.



4

Retire o amortecedor e, na bancada, remova a arruela de apoio e a coifa.


5

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da nova peça.

NOTA:


Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

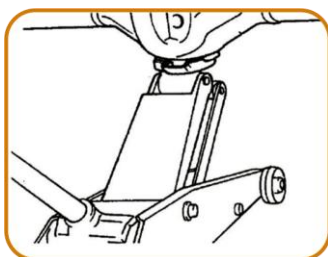


1

Com o veículo suspenso, apoie o eixo com o macaco hidráulico para aliviar a tensão da mola.

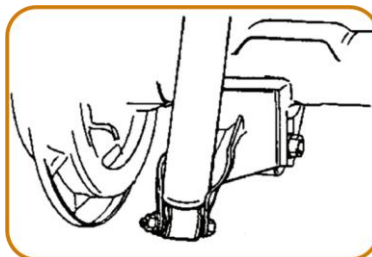

2

Remova o parafuso de fixação inferior do amortecedor.

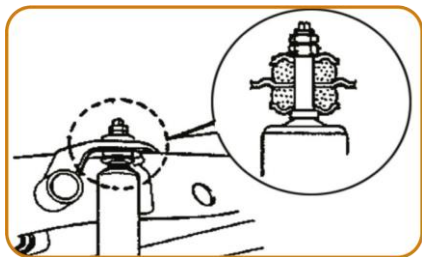

3

Retire os parafusos de fixação superior do amortecedor e retire-o.

4

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da nova peça.

NOTA:

O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.

