



AMORTECEDORES RENAULT LOGAN 2007/...2013

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Com o veículo no solo, afrouxe as porcas dos suportes do amortecedor dos lados esquerdo e direito.



2

Solte os parafusos de fixação da manga de eixo com o veículo suspenso no elevador.



3

Logo após, retire o conjunto e prenda-o na morsa. Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova a porca, o suporte do amortecedor, o rolamento e o prato superior da mola.




4

Remova também a mola, o batente e a coifa de proteção.

5

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

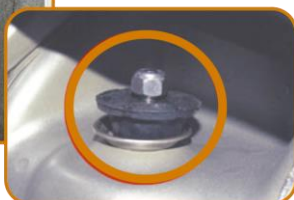

1

Com o veículo no solo, remova a guarnição lateral do porta malas e afrouxe as porcas das buchas dos lados direito e esquerdo.



2

Com o veículo suspenso, remova o parafuso de fixação inferior do amortecedor.



3

Na bancada, remova o espaçador da bucha, o batente e a coifa.

4

Substitua o amortecedor, monte todas as peças do conjunto na bancada, de acordo com a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo.

