



AMORTECEDORES CHEVROLET CORSA 06.2002/...2012

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1
Levante o veículo, mantendo-o suspenso no elevador. Em seguida, retire as rodas e, por segurança, calce o disco de freio com um cavalete, que deve ser usado somente para dar suporte ao disco e não ao veículo.

2
Solte o flexível de freio e os parafusos da manga de eixo.



3
Ainda com o veículo no elevador, solte a porca superior do amortecedor, retire todo conjunto e prenda-o na morsa.



4
Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova na ordem a porca, o suporte do amortecedor, o localizador, o batente e, por fim, a mola helicoidal.

5
Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



6
Monte todas peças do conjunto na bancada e, em seguida, no veículo, efetuando o processo inverso da desmontagem.

NOTA:
Observe a posição do detalhe do localizador, que deve estar alinhado com a ponta inferior da mola.


INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1
Com o veículo levantado, apoie a roda com macaco hidráulico ou utilize um cavalete no eixo para aliviar a tensão do parafuso e dar suporte (A). Solte o parafuso de fixação inferior do amortecedor (B).



2
Solte a porca superior do amortecedor e retire todo o conjunto.

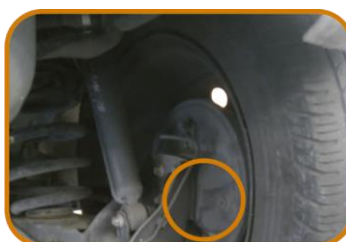

3
Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento.

4
O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor. Ao apertar os parafusos e porcas do veículo, utilize um torquímetro ajustado de acordo com especificações da montadora.

