




51


AMORTECEDORES VOLKSWAGEN FOX 2003/...

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS

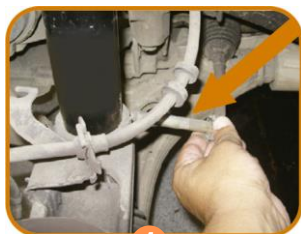


1

Com o veículo levantado, retire as rodas. Solte o parafuso da manga de eixo.

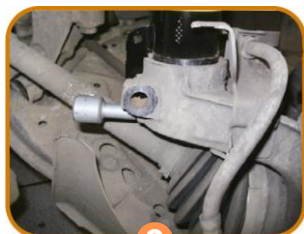

2

Utilize a ferramenta para abertura da manga de eixo e desencaixe o amortecedor.

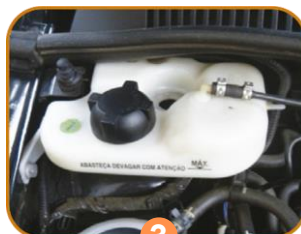

3

Afaste o reservatório de partida à frio que se encontra do lado direito do veículo.

DICA:

Caso encontre dificuldade na remoção do amortecedor dianteiro lado direito, utilize o encolhedor de molas no local ou alivie (não retire) os parafusos do quadro para ter mais espaço, facilitando a remoção do amortecedor.



4

Solte os parafusos de fixação do suporte do amortecedor e leve o conjunto para a bancada.



5

Coloque o encolhedor de molas.

6

Substitua o amortecedor não esquecendo de realizar o escorvamento na nova peça.

7

Efetue a montagem observando a sequência correta dos componentes.



INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

1

Com o veículo apoiado no solo, afrouxe os parafusos das rodas.




2

Levante o veículo e retire as rodas.

3

Apoie o eixo com cavaletes para aliviar a tensão no amortecedor.

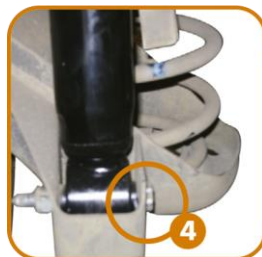

4

Retire o parafuso de fixação inferior do amortecedor.

DICA:

O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.



5

Retire os parafusos de fixação do suporte do amortecedor.

6

Retire o amortecedor e prenda-o na morsa.



7

Remova a porca do amortecedor e na substituição da nova peça, não esqueça de realizar o escorvamento

8

Para a montagem no veículo, inverta a operação de desmontagem.

