



AMORTECEDORES GRAND LIVINA 2009...

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1
Com o veículo suspenso no elevador, remova a trava do flexível, o suporte ABS e os parafusos da manga.



2
Remova também as bieletas.



3
Solte os parafusos de fixação superior.

4
Logo após, retire o conjunto e prenda-o na morsa. Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova o suporte do amortecedor, o calço, o rolamento, a mola, o batente e, por fim, a coifa.



5
Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da nova peça. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

LADO ESQUERDO



LADO DIREITO



NOTA:

Atenção para a posição correta da aplicação dos suportes do amortecedor. Eles devem estar voltados para a manga de eixo e em seus respectivos lados.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1
Com o veículo no solo, remova os tampões da lateral do porta-malas e afrouxe as porcas da bucha dos lados direito e esquerdo.




2
Com o veículo suspenso, solte o parafuso de fixação inferior do amortecedor, remova-o e leve-o para a bancada.



3
Na bancada, remova o tubete, a bucha e o apoio da bucha.

4
Em seguida, remova o copo do batente, a arruela do encosto, o batente e a coifa.

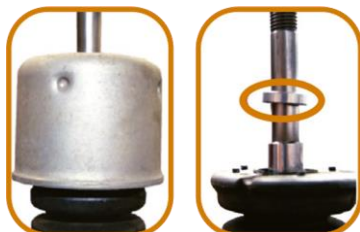

5
Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento na nova peça e monte o conjunto na bancada acompanhando a sequência correta dos componentes. Em seguida, monte o conjunto no veículo.

NOTA:

O aperto do parafuso inferior do motor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.