



INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS


1 Remova o painel inferior.



2 Remova a tampa.



3 Solte os parafusos de fixação superior.

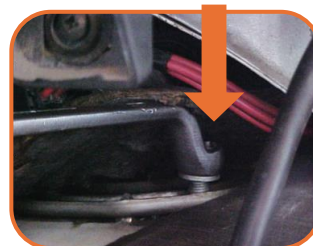

Solte os parafusos de fixação inferior e leve o conjunto para a bancada.

4



7

Após realizar as operações ao lado, substitua o amortecedor não esquecendo de escorv-lo. Monte o conjunto invertendo a sequência da desmontagem.



6

Remova: a porca, arruela, suporte, rolamento, prato superior da mola, batente e coifa.



NOTA:


Na montagem do amortecedor dianteiro devemos efetuar o alinhamento do suporte (foto) com o prato do amortecedor, evitando a montagem incorreta dos demais componentes, causando o desalinhamento do veículo.

5

Prenda o conjunto (coluna de suspensão) em uma morsa, fixando-o pela base do amortecedor. Utilizando a ferramenta, encolha as molas.



INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

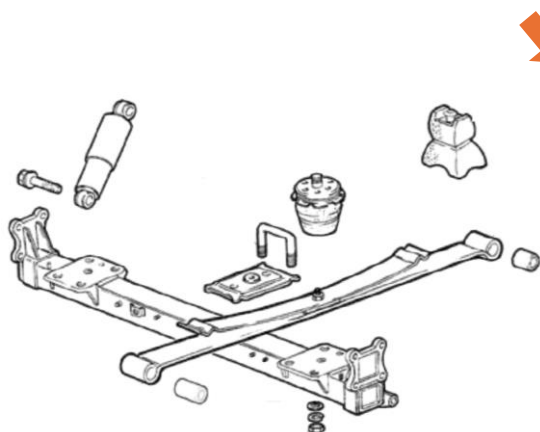

1

Remova os parafusos de fixação inferior, os parafusos de fixação superior e o amortecedor.



2

Após realizar as operações, substitua o amortecedor não esquecendo de escorv-lo. Monte o conjunto invertendo a sequência da desmontagem.

NOTA:

O aperto do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor. Ao apertar os parafusos e porcas do veículo, utilize torquímetro ajustado de acordo com especificações da montadora.