INFOTEC

cofap

61

AMORTECEDORES
DODGE RAM NEW REV

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1 Remova a porca, a arruela e a bucha superior.



2 Remova o suporte de fixação do amortecedor.




3 Remova o parafuso inferior de fixação do amortecedor.




4 Efetue o escorvamento e monte na sequência inversa da desmontagem.

5 O aperto dos parafusos do amortecedor dianteiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos às buchas do amortecedor. Ao apertar os parafusos e porcas do veículo, utilize torquímetro ajustado de acordo com especificações da montadora.

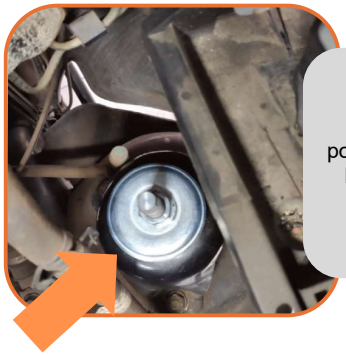


DICA:
A retirada do amortecedor pode ser feita por cima, logo após a retirada do suporte superior de fixação do amortecedor.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

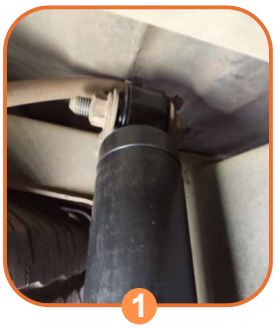

1 Remova o parafuso de fixação superior.

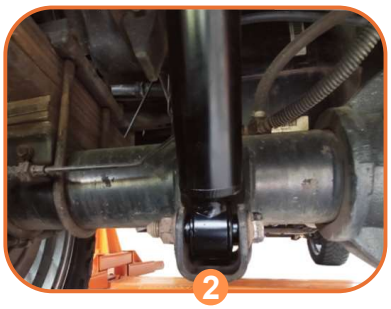

2 Remova o parafuso inferior.



3 Efetue o escorvamento e monte na sequência inversa da desmontagem.

NOTA:
O aperto dos parafusos do amortecedor traseiro deve ser feito com o veiculo no solo para evitar danos às buchas do amortecedor. Ao apertar os parafusos e porcas do veículo, utilize torquímetro ajustado de acordo com especificações da montadora.

